


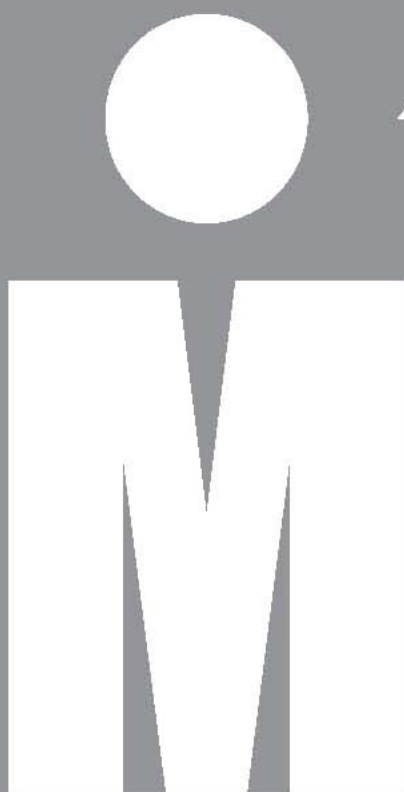

LM-15XG1

LM-17SX1



TIN5C1923D1----

—— 感謝您購買了聲寶牌液晶顯示器 ——

請妥善保管使用說明書及保證書,萬一在使用中產生疑問或發生問題時,它也許能給您提供一些幫助。

生產機號在品質數量管理上是很重要的,請確認顯示器上的生產機號與保證書上的生產機號是否一致。

—— 為了安全起見請特別注意下列之各事項 ——

緊急處理方法:

若有異常發生時,請拔掉電源插頭,並與服務中心連絡。

若是發生有影無聲,發出怪聲或怪味等的故障情形下,仍繼續使用顯示器的話,是有危險性的。請立即拔掉電源插頭,連絡服務中心修理。

勿自行拆下顯示器的後蓋,因為內部有高壓電,若觸及則有觸電的危險。內部的檢查及調整請委託給服務人員處理。

—— 當您使用顯示器時,為了您及府上的安全,請 ——

勿將電源插頭插於多重插座上。

勿將後蓋的通風孔蓋住或置放障礙物,並請將顯示器置放於通風良好之處。

清潔時,請不要忘了拔下電源插頭。

使用電源電壓為外接 DC12V (4A 以上)之電源供應器 AC I/P 110V / 60Hz。

—— 注意事項 ——

顯示器在使用中遇到較強的外來干擾(過多的靜電,或由於打雷使電源電壓異常等等)而出現誤操作時,可能會發生不能接受操作指令的情況。在這種情況下,請關閉電源開關,大約過了 15 秒鐘之後,重新再進行操作。


為了保障您的權益,如果有任何疑問請撥 :

“顧客諮詢專線” TEL : (0800) 005438

目 錄

| | 頁數 |
|--------------------------------|----|
| 1 目錄..... | 2 |
| 2 警告標語及注意事項說明..... | 3 |
| 3 安全使用說明..... | 4 |
| 4 液晶顯示器規格(SPECIFICATIONS)..... | 5 |
| 5 液晶顯示器與視訊卡〔選購〕訊號線之連接..... | 7 |
| 6 液晶顯示器前面板按鍵功能說明..... | 8 |
| 7 遙控器功能鍵面板..... | 9 |
| 8 遙控器功能鍵使用說明..... | 10 |
| 9 顯示器安裝說明..... | 14 |
| 10 調整設定及使用說明..... | 15 |
| 11 故障檢修..... | 20 |
| 12 壁掛安裝方法(安裝架另購)..... | 21 |
| 13 電視頻道表..... | 23 |

警告標語及注意事項說明

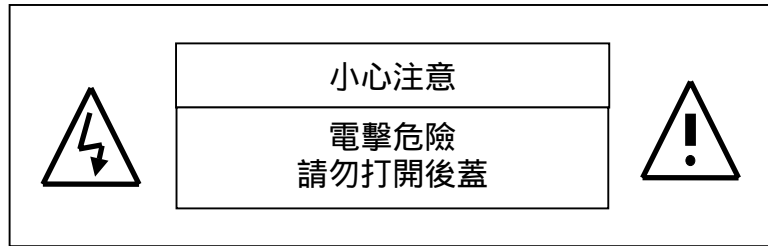

警告：

1. 為避免火災或電擊危險,請勿將本機置於潮濕或水氣多的地方。
2. 機殼內部有危險電壓存在,請勿自行打開外殼,若須維修請找合格技師處理。

注意：

1. 請勿將本機器置於高溫、潮濕或多灰塵以及陽光直接照射的地方。
2. 請將本機器置於通風良好的地方,機器本身之通風孔請勿阻塞。
3. 避免幹擾請勿自行修理或更換零件。
4. 長時間不使用此機器時,請將電源線拔掉。
5. 當畫面出現異常狀況,請立即拔下電源線並檢查確認輸入電壓是否正確,然後再重新插上電源線。
6. 遙控器若長時間不使用,請將內部電池取下,以防止電池漏液,而損壞遙控器。使用時,請勿長時間壓住按鍵,以免電池過度消耗。
7. 請勿長時間(30 分鐘以上)顯示固定的畫面,以免顯示器產生殘留影像。
8. 安裝時避免反射光源 , 螢幕面通常與光源成 90° 可以將反射光源減至最低。
9. 安裝位置以觀賞者平視時 , 目光不高於螢幕上緣為佳。

安全使用說明

使用本機器前請詳細閱讀本說明書。

1. 詳讀此說明書，並妥善保存此說明書..
2. 請依照機器本身所標示之說明操作此機器.
3. 顯示螢幕為塑膠玻璃材質,故螢幕表面若受撞擊,或被刮時會損傷顯示螢幕 .
4. 清潔機器時請將電源線拔掉,請用軟布沾水擦拭,勿用甲苯, 甲烷, 乙醇, 丙酮, 醋酸 或 氯化物
因為這些物質會損傷顯示螢幕 .
5. 請勿將本機器置於靠近水源處.
6. 請將機器放置平穩的平面上,以避免掉落而發生危險.
7. 機器外殼上的通風孔,是提供本機散熱用,請勿將本機器置放床、沙發、地毯上以避免阻礙通風孔
之散熱功能.
8. 請使用機器上標示之電源電壓,若不清楚為避免誤用而發生危險,請向經銷商查詢.
9. 本機器使用 DC 12V,電流至少為 4A 的電源供應器, 此與安全有關裝置,請務必使用附屬之電源
附件,請勿自行更換,若需要更換,請找技術人員更換以確保安全.
10. 電源線上請勿放置任何物品,亦避免被人踐踏到.
11. 若有其他產品與本機器共用電源或電源線時,請確保電流在可使用範圍內並注意電源插座上之
總電流不要超過 15A.
12. 機器故障時請找合格之技術人員維修而勿自行打開外殼修理.
13. 發生下列情形時請拔掉電源線,並通知合格之技術人員.
 - A. 電源線或電源插頭損壞.
 - B. 有液體傾倒入機器內.
 - C. 機器置於水中或雨中.
 - D. 機器各功能無法依說明書操作.
 - E. 機器曾掉落或外殼受損.
 - F. 機器的功能有明顯改變時.

液晶顯示器規格 (SPECIFICATIONS)

| No | 液晶顯示器 | 型號 | LM-15XG1 | LM-17SX1 |
|----|-----------------------|--|--|---|
| 1 | 顯示板 | 大小尺寸 顯示尺寸 類型 畫素 Pixel pitch 亮度 Brightness 對比 Contrast Ratio Response Time 視角 | 15" Diagonal 304.12mm(H) X 228.09mm TFT type, Anti-glare, Hard coating 1024(H) X 768 (V) 0.297mm(H) X 0.297mm(V) 500cd/m ² (typical) 400:1(typical) 16ms (typical) 水平:±70°垂直:±60° | 17" Diagonal 337.92mm(H) X 270.33mm TFT type, Anti-glare, Hard coating 1280(H) X 1024 (V) 0.264mm(H) X 0.264mm(V) 380cd/m ² (typical) 450:1(typical) 16ms (typical) 水平:±70°垂直:±70° |
| 2 | TV, Video | Color system Sound system Video format 頻道 | NTSC M/N CVBS,S-VIDEO VHF low CH 2~CH B (55.25~127.25MHZ) VHF high CH C~CH W+11 (133.25~361.25MHZ) UHF CH W+12~CH 69 (367.25~801.25MHZ) CATV (A-5~A-1, A~I, J~W, W+1~W+84) | |
| 3 | 視訊卡(選購) 輸出, 輸入 端子 | 天線輸入 色差影像輸入 色差聲音輸入 S-VHS 影像輸入 S-VHS 聲音輸入 AV 影像輸入 AV 聲音輸入 | F Type X 1 RCA Jack X 3 RCA Jack X 2 S 端子 X 1 RCA Jack X 2 RCA Jack X 1 RCA Jack X 2 | |
| | RGB 影音輸出,輸入端子 | RGB 影像輸入 RGB 聲音輸入 RGB 影像輸出 聲音輸出 | D-sub 15 pin Female X 1 3.5mm Stereo phone Jack X 1 D-sub 15 pin Female X 1 3.5mm Stereo phone Jack X 1 | |
| 4 | 電源 | 輸入 輸出 | AC I/P 100~240Vrms (50~60 Hz) DC O/P 12V/4A min Adapter | |
| 5 | 消耗功率 | 使用時 待機 | 50W 5W | 60W 5W |
| 6 | 外型尺寸 (W X H X D)mm | 不含腳座 含腳座 | 434mm X409 mmX 74 mm 434mm X443 mmX179 mm | 434mm X409 mmX 74 mm 434mm X443 mmX179 mm |
| 7 | 重量 | 淨重(含腳座) 腳座 毛重(含腳座) | 6.50Kg 0.92Kg 9.10Kg | 7.50Kg 0.92Kg 9.90Kg |
| 8 | 環境溫度 | 操作溫度 操作濕度 儲存溫度 儲存濕度 | 10 ~40 20% ~70% -10 ~60 20%~70% | |
| 9 | 附件 | 說明書 RGB 訊號線 視訊卡(選購) 電源供應器 電源線 遙控器 電池 | 中文說明書(TINSC1933-1- - -) X1 1.8M Cable X1 視訊卡組件 X1 12V/4A Min Adapter X1 AC POWER CORD X1 RC-247 AAA(4)X2 | |

液晶顯示器規格 (SPECIFICATIONS)

顯示器功能部份:

| | | | | |
|----|----------|------------------------|--|--|
| 10 | RGB 輸入訊號 | 型式 極性 訊號強度 頻率 | TTL Positive or Negative RGB:0.7Vp-p@75 H-sync:30~65KHz V-sync:50~75Hz | TTL Positive or Negative RGB:0.7Vp-p@75 H-sync:30~80KHz V-sync:50~75Hz |
|----|----------|------------------------|--|--|

VESA Modes


| | | | | | |
|----|-----------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 11 | | | Horizontal | Vertical | |
| | Mode | Resolution | Nominal Frequency +/-0.5 KHz | Nominal Frequency +/-1 Hz | Nominal pixel Clock (M Hz) |
| | VGA | 720x 400@ 70Hz | 31.469 | 70.087 | 28.322 |
| | | 640x 480@ 60Hz | 31.469 | 59.940 | 25.175 |
| | | 640x 480@ 72Hz | 37.861 | 72.809 | 31.500 |
| | | 640x 480@ 75Hz | 37.500 | 75.000 | 31.500 |
| | SVGA | 800x 600@ 56Hz | 35.156 | 56.250 | 36.000 |
| | | 800x 600@ 60Hz | 37.879 | 60.317 | 40.000 |
| | | 800x 600@ 72Hz | 48.077 | 72.188 | 50.000 |
| | | 800x 600@ 75Hz | 46.875 | 75.000 | 49.500 |
| | XGA | 1024x 768@ 60Hz | 48.363 | 60.004 | 65.000 |
| | | 1024x 768@ 70Hz | 56.467 | 70.069 | 75.000 |
| | | 1024x 768@ 75Hz | 60.023 | 75.029 | 78.750 |
| | SXGA | 1152x 864@ 75Hz | 67.500 | 75.000 | 108.000 |
| | | 1280x 960@ 60Hz | 60.000 | 60.000 | 108.000 |
| | | 1280x 1024@ 60Hz | 63.981 | 60.020 | 108.000 |
| | | 1280x 1024@ 75Hz | 79.976 | 75.025 | 135.000 |
| | Macintosh | 640x 480@ 67Hz | 35.000 | 66.667 | 30.240 |
| | | 832x 624@ 75Hz | 49.725 | 74.551 | 57.283 |
| | HDTV Modes compatible | | | | |
| | 480p | 720x 480@ 60Hz | 31.500 | 60.000 | |
| | 720p | 1280x 720@ 60Hz | 45.000 | 60.000 | 74.250 |
| | 1080i | 1920x 1080@ 60Hz | 33.750 | 60.000 | 74.250 |

Remark : Compatible

| | | | | | |
|--|-----|----------------|--------|--------|--------|
| | VGA | 640x 350@ 70Hz | 31.500 | 70.000 | 25.175 |
|--|-----|----------------|--------|--------|--------|


*注意: 15"機種最高 Resolution(解析度), 僅能提供 XGA model(1024x 768@ 75Hz)

液晶顯示器與視訊卡（選購）訊號線之連接

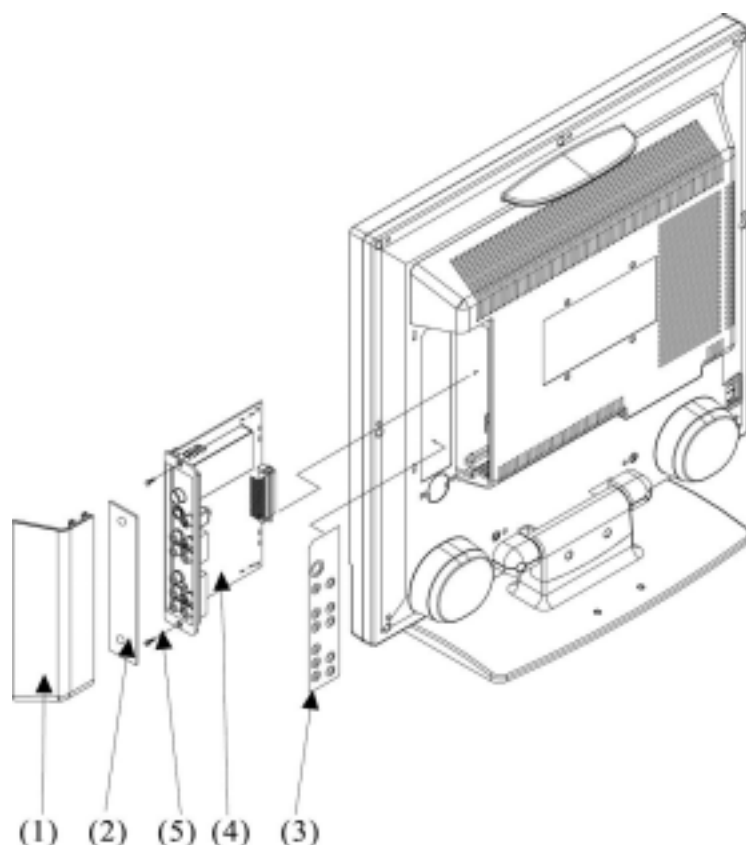

液晶顯示器視訊卡(選購)安裝步驟:


1. 拆下(1)遮蓋,並以十字起子鬆開螺絲拆下(2)視訊卡遮蓋.
2. 再將(3)視訊卡標示片貼上.
3. 接著將(4)視訊卡插入視訊卡插槽, 確認已妥善插入插槽後即可以(5)螺絲固定.

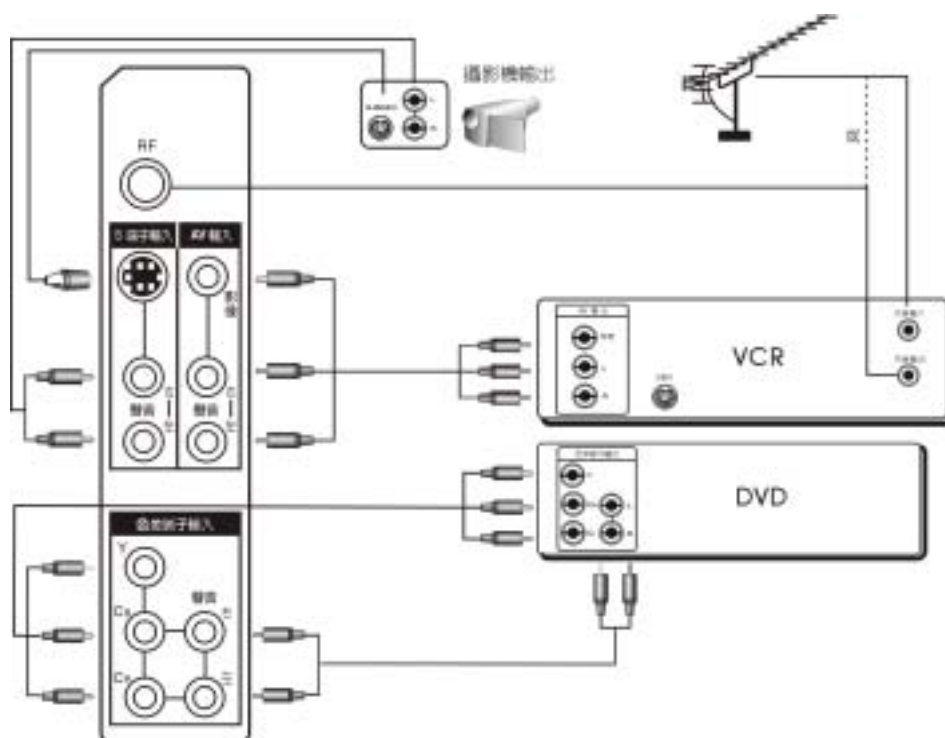

附註：液晶顯示器只能接收電腦 RGB 訊號，若選購視訊卡與液晶顯示器結合，有 TV Tuner 才能收看電視節目。

液晶顯示器前面板及控制鍵功能說明

前面板

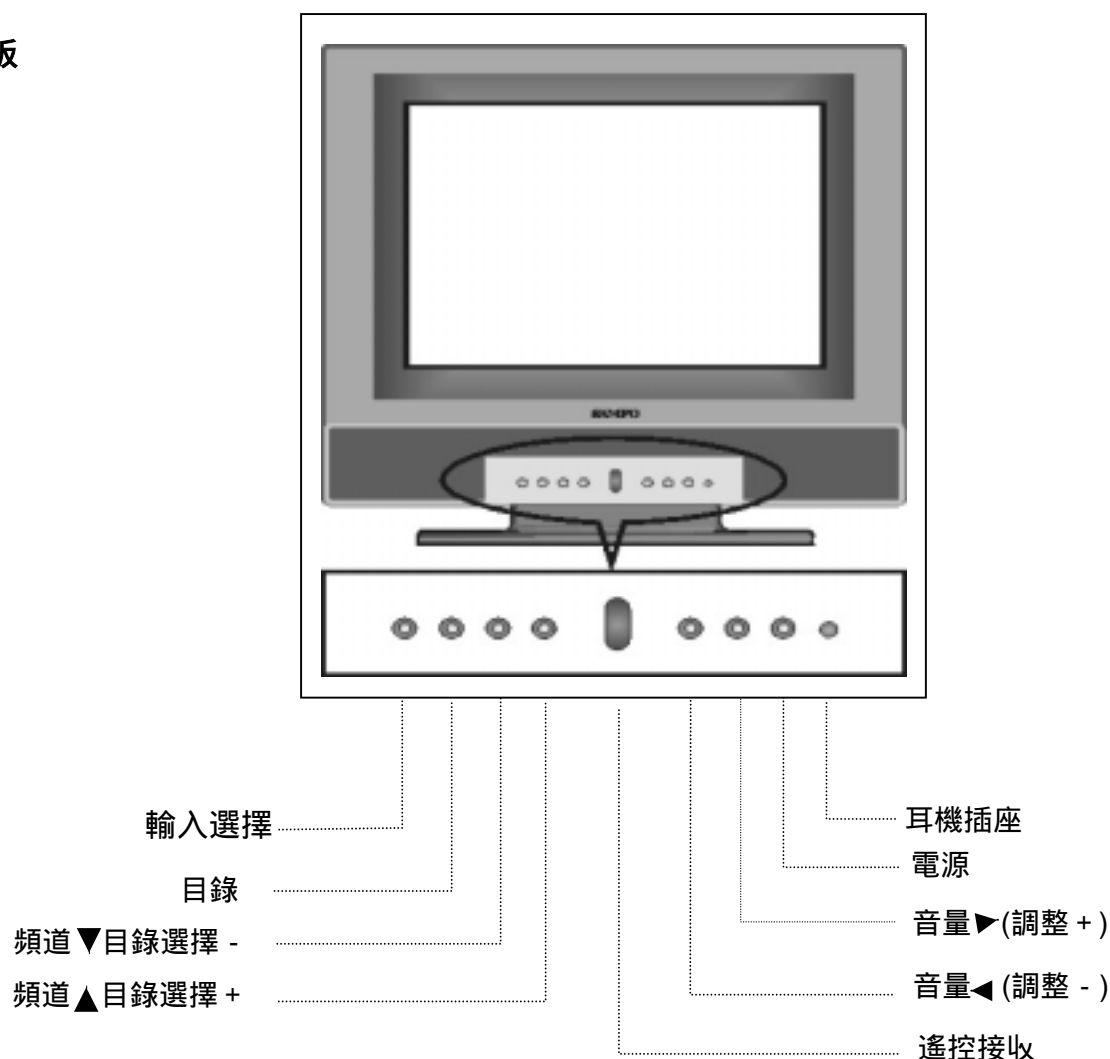

- 電源：**

可以開、關多媒體顯示器。當電源打開時，綠色指示燈會亮，再按一次此鍵則電源關掉，此時綠色指示燈熄滅，黃色的(STAND BY)待機指示燈亮。
- 頻道：**

可選擇多媒體顯示器之接收頻道。按選台▲以增加頻道，按選台▼以減少頻道。在目錄功能時以 ▲ ▼ 鍵做選擇待調整之項目之用。被選到之功能則螢幕上功能標示會變綠色。
- 音量：**

可改變多媒體顯示器音量 (VOLUME) 之大小聲。


 - 按住音量►以增加音量，按住音量◄以減少音量。
 - 當目錄出現在螢幕上時，前面板之音量◄►鍵，當作調整之功能使用。
- 目錄：**

按目錄鍵時，螢幕上出現此機器之各功能項目與設定值。
- 輸入選擇：**





按此鍵以選擇顯示之模式，連續按此鍵時，螢幕上會依序出現。

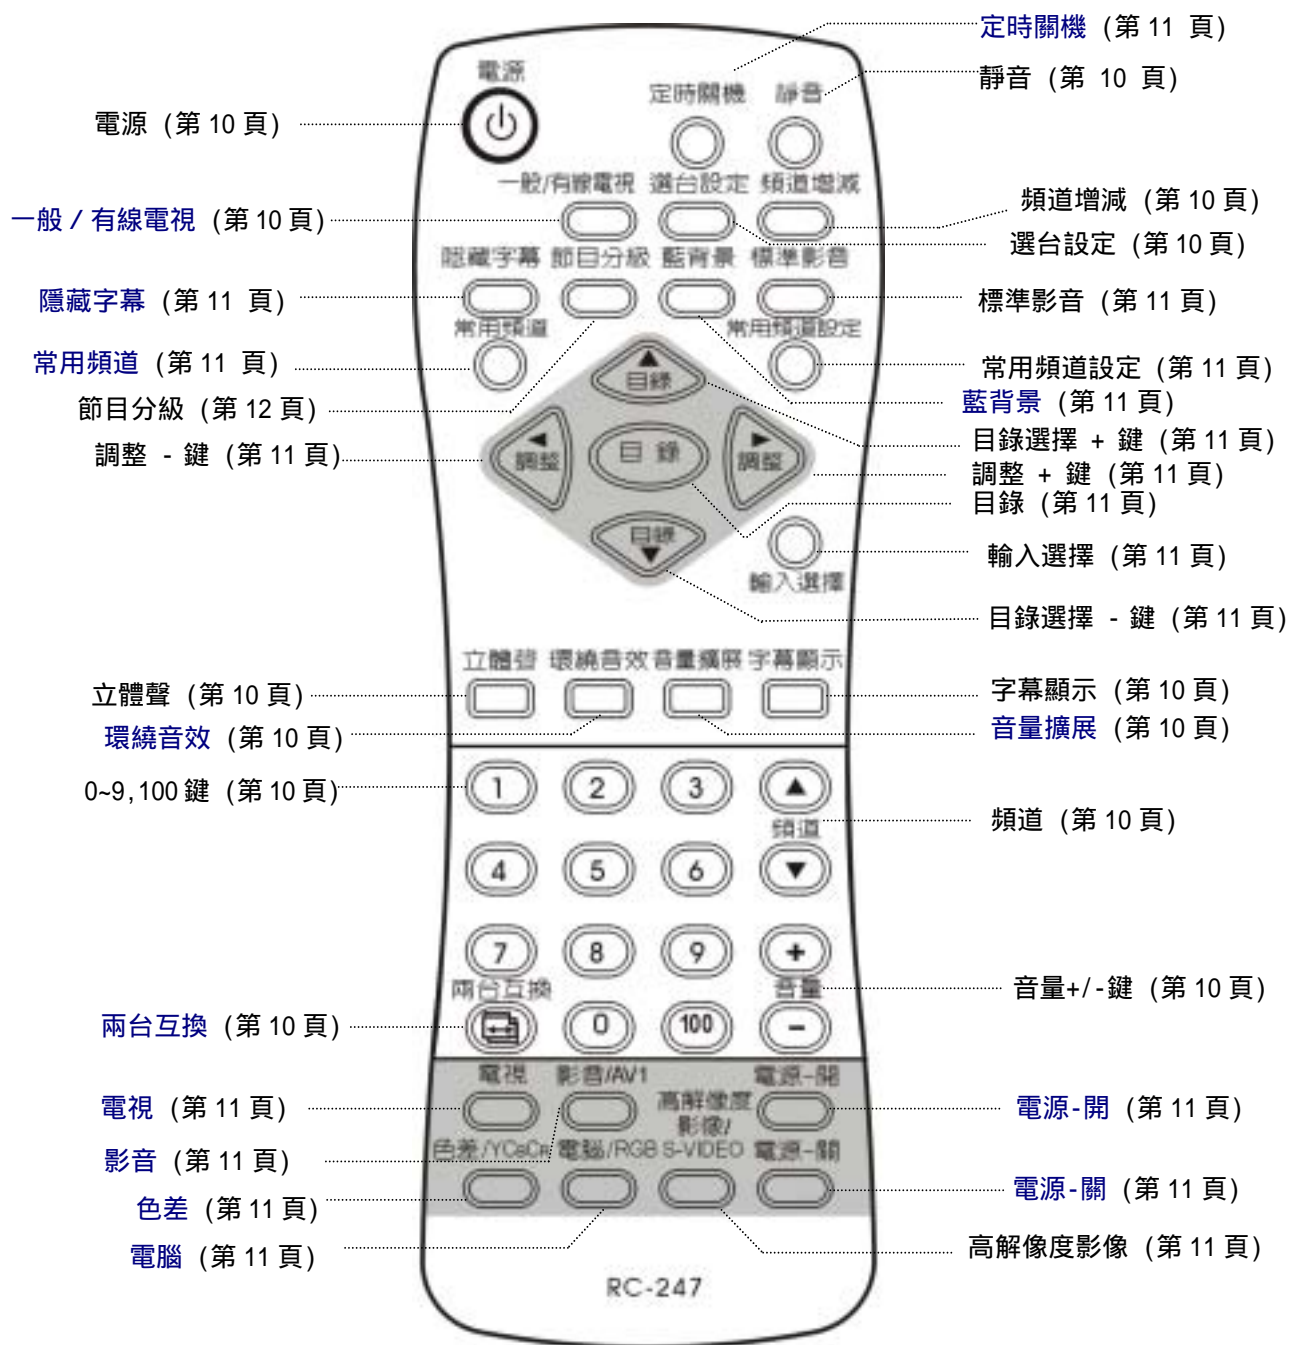→TV → AV → S-VIDEO → YC_BC_R → RGB →


遙控器功能鍵面板




遙控器功能鍵使用說明

- 1. 電源 (POWER):** 可以開、關多媒體顯示器。當電源打開時，綠色指示燈會亮，再按一次此鍵則電源關掉，此時綠色指示燈熄滅，黃色的(STAND BY)待機指示燈亮。
- 2. 立體雙語 (MTS):**
1. 可以選擇多媒體顯示器之立體聲或副語之模式 (僅 TV 模式下有此功能)
 2. 選擇模式： 立體聲 一般 副語
 →(STEREO) → (MONO) → (SAP)→
- 3. 靜音 (MUTE):** 可以暫時消去多媒體顯示器的聲音。
按下此鍵後，聲音會立即消失，欲執行靜音狀態時螢幕右上角出現“靜音”字樣，再按一次此鍵則恢復原來之音量。
- 4. 數字鍵：** 按數字鍵來選擇想要的頻道。
- | | | |
|---|---|-----|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| | 0 | 100 |
- A. 一般電視模式：
1. 按下 2 個數字鍵去選擇 CH2 到 CH69 (例如按“0”及“7”鍵去選擇 CH7)。
 2. 按下一個數字鍵例如“7”或“8”則可選擇到 CH7 或 CH8。
- B. 有線電視模式：
1. 按下 2 個數字鍵去選擇 CH1 到 CH99 (例如按“0”及“7”鍵去選擇 CH7)。
 2. 如欲要選擇 CH100 到 CH125，首先要按“100”再按所需要之十進位元數 (例如 CH100 則先按“100”及“0”，“0”，而 CH125 則先按“100”再按“2”及“5”即可。
- 5. 頻道 (CH):**  可選擇多媒體顯示器之接收頻道。
頻道 按選台 以增加頻道，按選台 以減少頻道。

- 6. 音量 (VOL):**  可改變多媒體顯示器音量 (VOLUME) 之大小聲。
音量 按住音量+以增加音量，按住音量-以減少音量。

註：當操作視窗出現在螢幕上時，前面板之音量鍵，當作調整◀/▶之功能使用。
- 7. 兩台互換 (QV):** 按此鍵快速回復到先前所收視的頻道。
- 8. 音量擴展 (LOUDNESS):** 按下此鍵以選擇音量擴展 ON 或 OFF，按此鍵時螢幕會依序出現“音量擴展 開”，“音量擴展 關”字樣，以顯示所選擇的狀況。
- 9. 環繞音效 (SURROUND):** 按下此鍵可使輸入單音訊號變成模擬立體音效輸出，亦可使輸入立體訊號變成模擬環繞音效輸出。
- 10. 選台設定 (FULL SEARCH):** 可以用來設定無線或有線電視之所有頻道。
按“選台設定”按鍵時，畫面會自動將所有記憶之頻道以 0.5 秒的間隔，從頭到尾顯示一次，最後停留在開始“選台設定”的頻道。
(有線電視的 IRC/HRC 為國外專用，國內請使用 STD)
- 11. 頻道增減 (CH ADD / SKIP):** 可用以增加某一電視頻道與刪除不要之電視頻道。
- 12. 字幕顯示 (DISPLAY):** 可以顯示目前設定狀態。
- 13. 一般 / 有線電視 (AIR / CABLE):** 可以切換所收看的電視節目為一般電視或有線電視模式。
註：一般電視可接收之頻道由“2”至“69”，而有線電視可接收頻道由“1”至“125”

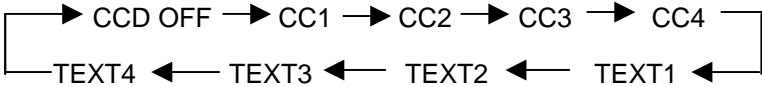遙控器功能鍵使用說明

14. **藍背景 (BLUE BACK):** 用以控制在無信號之狀態是否為藍背景。
15. **標準影音 (RECALL):** 按下此鍵使螢幕上之顯示恢復到工廠設定值。
16. **輸入選擇 (INPUT):** 按此鍵以選擇顯示之模式，連續按此鍵時，螢幕上會依序出現。


```
graph LR; TV --> AV --> S_VIDEO[S-VIDEO] --> YC_BCR[YC_BCR] --> RGB
```
17. **定時關機 (SLEEP):** 當您欲設定關機時間時，連續按下此鍵可任意設定由 10 20 30 45 60 分鐘的自動關機之時間。按目錄鍵，畫面選單會消失，即完成定時關機設定。
18. **常用頻道設定 (FAV SET):** 其功能為可記憶經常觀賞之電台，(在遙控器上操作)先選到待記憶之頻道按下此鍵，再按下左右調整鍵以選定為 1、2、3、4 四組之一，再按一次常用頻道設定鍵即完成記憶。
19. **常用頻道 (FAV SET):** 其功能為呼叫出已經記憶之電台，共有 1、2、3、4 四組循環出現。
20. **電視 (TV):** 按此鍵可以直接選擇 **電視 (TV)** 輸入。
21. **影音 (AV1):** 按此鍵可以直接選擇 **影音 (AV1)** 輸入。
22. **色差 (YC_BC_R):** 按此鍵可以直接選擇 **色差 (YC_BC_R)** 輸入。
23. **電腦 (RGB):** 按此鍵可以直接選擇 **電腦 (RGB) 解像度影像**。
24. **高解像度影像 (S-VIDEO):** 按此鍵可以直接選擇**高解像度影像 (S-VIDEO)** 輸入。
25. **開電源 (POWER ON):** 按此鍵可以直接打開 **電源 (POWER ON)** 。
26. **關電源 (POWER OFF):** 按此鍵可以直接關閉 **電源 (POWER OFF)** 。
27. **目錄 (MENU):** 按目錄鍵時，螢幕上出現此機器之各功能項目與設定值。
目錄 ▲ ▼ 按目錄 ▲ ▼可以選擇待調整之項目。
28. **調整 (ADJ.):** 按調整▶或調整◀以改變各功能之設定值，當螢幕顯示表出現在螢幕上時，用目錄◀▶鍵選擇欲改變之功能，等到設定值的功能標示變為黃色時，再利用此調整▶或調整◀至你所欲設定之值，按調整▶為增加設定值，按調整◀為減少設定值。螢幕顯示之功能表詳見下一頁。
調整◀ ▶
29. **隱藏字幕:** 按此鍵選擇隱藏字幕功能開或關，按此鍵螢幕會依序出現如下 (國內電視台無此項功能播放)


```
graph LR; CCD_OFF[CCD OFF] --> CC1 --> CC2 --> CC3 --> CC4 --> TEXT1 --> TEXT2 --> TEXT3 --> TEXT4 --> CCD_OFF
```

CCD OFF: 開關隱藏字幕功能
CC1、CC2、CC3、CC4: 螢幕顯示節目之對白或聲音
TEXT1、TEXT2、TEXT3、TEXT4: 全螢幕或半螢幕顯示資訊或網路目前狀況
註: 國內電視台無此項功能, 平時請選擇於 CCD OFF 位置

遙控器功能鍵使用說明

30.節目分級(目前國內電視台尚無此項功能播送)

此功能避免小孩觀賞到色情或暴力之不適合節目.

1. 按此鍵進入 Parental Guide 的設定.
2. 按數目鍵 8,4,8,4,100 之內定密碼.
3. 用目錄鍵選擇 Parental Guide 為 ON 或 OFF.
4. 按調整鍵◀▶進入 Parent Guide 的分級目錄.(Fig2)
5. 用選擇鍵▲▼選擇等級,被選到的會變成紫色,再用 MENU 鍵設定為"U"打開或"B"鎖住.
6. 按調整◀▶鍵再進入 MPAA 分級設定.(Fig3)
7. 用選擇鍵▲▼鍵選擇等級,被選到的會變成紫色,再用 MENU 鍵設定為"U"打開或"B"鎖住.
8. 按調整◀▶鍵設定 5 位數之新密碼或保留原密碼,新密碼設定完成後,螢幕上出現" Parental Guide ACCOMPLISHED"5 秒鐘.(Fig4)

註:1. 若忘記密碼時,請輸入內定密碼 8,4,8,4,100.

2. 被鎖定的頻道螢幕上會出現

" Blocked, Parental Guide, TV-XXX"或

" Blocked, MAPAA Rating, XXX".(Fig5)

Figure1.

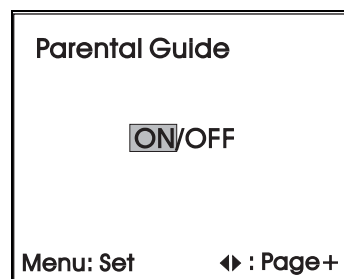


Figure2.

| Parental Guidelines | | | | | | |
|---------------------|----|---|------------|---|---|---|
| Rating | FV | V | S | L | D | |
| TV-Y | U | | | | | |
| TV-Y7 | U | U | | | | |
| TV-G | U | | | | | |
| TV-PG | U | | U | U | U | U |
| TV-14 | U | | U | U | U | U |
| TV-MA | U | | U | U | U | |
| Menu: Set | | | | | | |
| ▼▲ : Selection | | | ◀▶ : Page+ | | | |

Figure3

| MPAA | Rating |
|--------------------------------|---------|
| Movie | Ratings |
| G | U |
| PG | U |
| PG-13 | U |
| R | B |
| NC-17 | B |
| X | B |
| Menu: Set | |
| ▼▲ : Selection ▶◀ : Page+ | |

Figure4



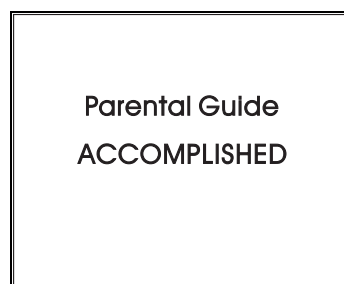


Figure5

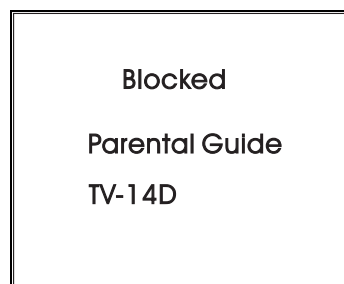

遙控器功能鍵使用說明

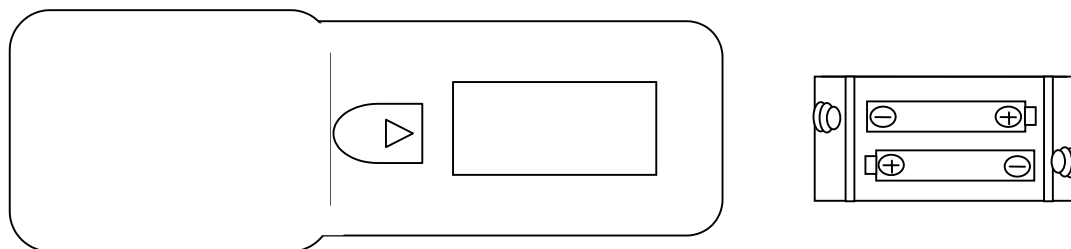

- 打開遙控器的後蓋,裝入兩個 R03/AAA/UM-4 電池.
- 確認電池的極性是正確的.
- 再放回遙控器的後蓋.


注意：

- 遙控器若長時間不使用,請將內部電池取下,以防止電池漏液,而損壞遙控器.
- 確認遙控器與顯示器之間沒有任何阻擋物品.
- 使用遙控器時,請勿長時間壓住按鍵,以免電池過度消耗.

附註：液晶顯示器需搭配視訊卡（選購）與液晶顯示器結合，遙控器才能操控電腦以外的影音功能。

液晶顯示器安裝說明

顯示器安裝說明

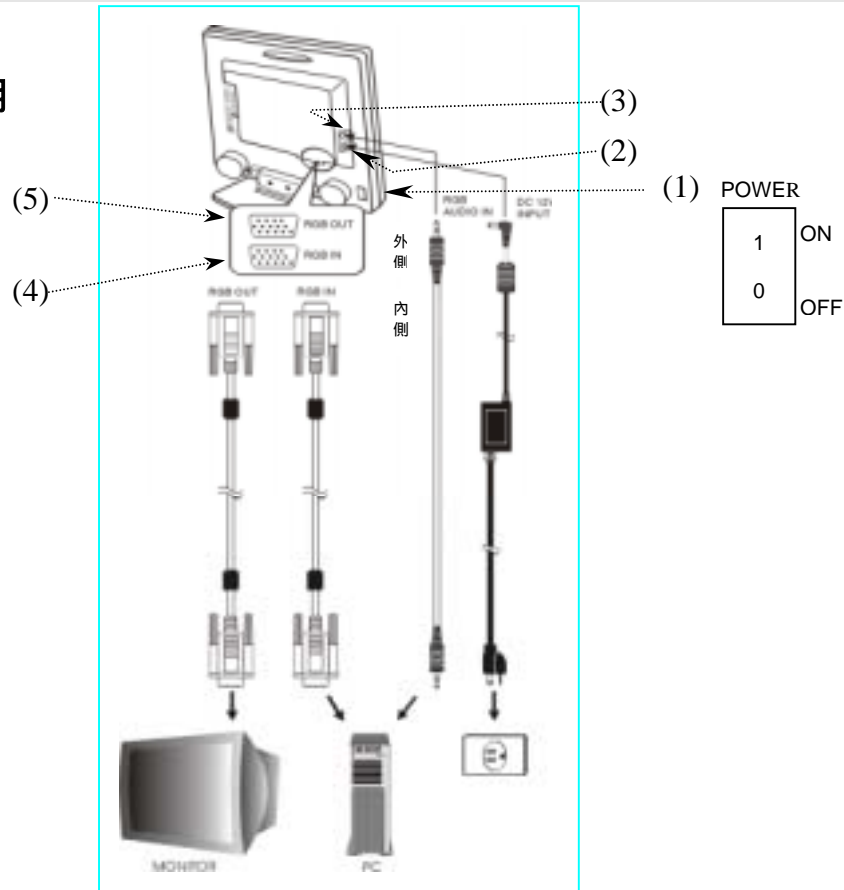

主電源鍵：

1. 這個按鍵可以控制 AC 電源是否輸入本機器,長時間不使用本機時請將此按鍵置於 OFF 的位置。

2. 電源輸入 :12VDC 輸入電源線插座。

3. RGB 聲音輸入:(左側方有直徑 3.5mm 的立體耳機座)

在 RGB 模式下,此端子可連接由電腦聲霸卡或倍頻掃描 DVD 放影機輸出的聲音信號。

4. RGB 輸入:(於後側下方)

可連接 RGB 之類比信號,適用於 IBM PC 及其他相容之電腦。

5. RGB 輸出: (於後側下方)

利用此端子輸出之 RGB 信號當信號源,輸入其他台之顯示器。

安裝步驟：

1. 在安裝時請依照本說明書之說明,並確認您的影像設備及顯示器之電源是否已關掉。

2. 連接電腦訊號線影像及聲音信號輸出到您的電視 RGB IN 上。

3. 先將電源線與電源供應器接受,再將電源供應器輸出插上電視機上之 DC12V 電源輸入端,整理好配線後最後將 AC 電源線插到市電的插座上。

4. 打開電腦設備。


5. 按下顯示器背後的電源鍵再按下前面板的電源鍵,此時電源指示燈會變為綠色,畫面在 5 秒內會出現。

註：若前面板按鍵無法操作呈當機狀態,請關閉後面電源約 15 秒後再重新開機。

調整設定及使用說明


TV/AV/S-VIDEO/YC_BC_R

1. 按前面板的目錄鍵。
2. 螢幕上顯示"目錄"。
3. 用選擇▲▼鍵選擇欲調整項目。
4. 用調整◀▶進到欲調整項目。

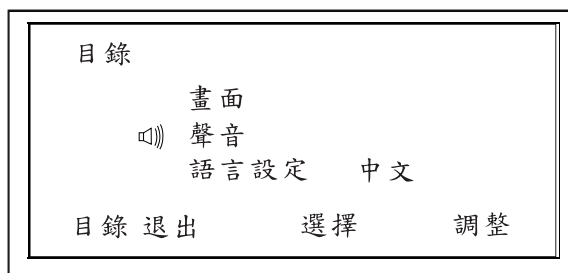

畫面調整

1. 確認螢幕顯示"目錄"。
2. 用選擇鍵▲▼選擇"畫面"調整項目。
3. 用調整◀▶進入"畫面"調整項目。
4. 用選擇鍵▲▼上下移動選擇欲調整項目。
5. 用調整◀▶設定位準。

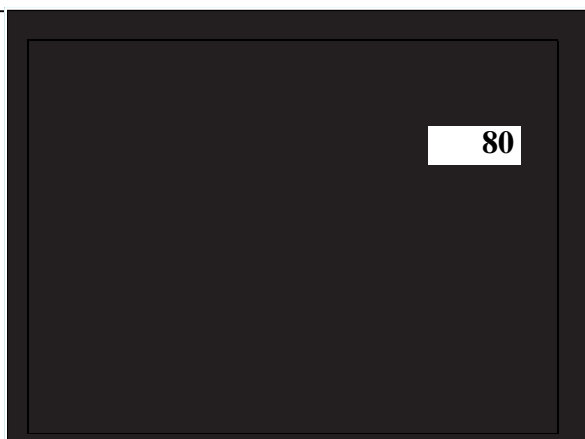






| | | |
|--|------|--|
| | 亮度 | 亮度控制標示,選擇此圖案以調整影像的亮度。 按調整▶,以增加亮度,按調整◀,以減少亮度。 |
| | 對比 | 對比控制標示,選擇此圖案以調整影像的對比。 對比是影像之暗與亮間的亮度差異。 |
| | 彩色 | 按調整▶,以增加各個顏色,按調整◀,以減少各個顏色。 |
| | 畫質 | 可選擇此項,並調整畫面的銳利度。 |
| | 色溫 | 色溫標示,選擇此圖案以選擇螢幕的白平衡模式按調整◀/▶鍵,可以選白平衡模式如:(1) Low=5500K; (2) Mid=6500D; (3) High=9300K。 |
| | 天然色 | 用於選擇色彩的鮮豔度,天然色增加時,使畫面偏綠,減少時偏紅。 |
| | 預設模式 | 選擇影像模式,可以選擇標準模式、卡拉OK、音樂模式或電影模式 |
| | 目錄 | 選擇回到"目錄"。 |

調整設定及使用說明

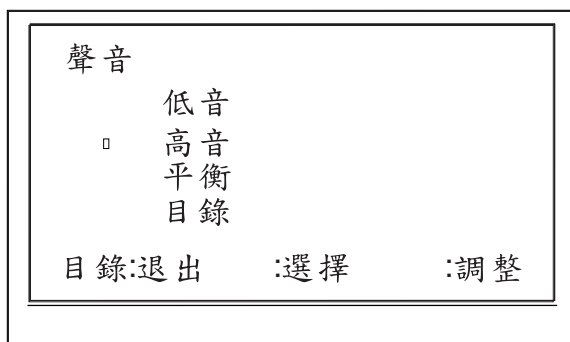聲音調整


1. 確認在螢幕上顯示"目錄".
2. 用選擇鍵 ▲▼ 選擇聲音調整項目.
3. 用調整鍵 ◀▶ 進入聲音調整項目.
4. 用選擇鍵 ▲▼ 上下移動選擇欲調整項目.
5. 用調整鍵 ◀▶ 設定位準.



| | | |
|---|----|--|
|  | 低音 | 調整聲音之低音位準,欲有較強之低音時則增加低音位準. |
|  | 高音 | 調整聲音之高音位準,欲有較強之高頻響應時,則增加高音位準. |
|  | 平衡 | 調整左聲道與右聲道位準,平衡值 50 時左聲道與右聲道一樣位準,增加平衡值時增加右聲道的位準,減少平衡值時增加左聲道的位準. |
|  | 目錄 | 選擇回到"目錄". |

螢幕顯示語言設定

1. 確認在螢幕顯示"目錄".
2. 用選擇鍵 ▲▼ 鍵選擇"語言設定"項目.
3. 用調整鍵 ◀▶ 鍵設定"目錄"語言為中文、英文或法文.

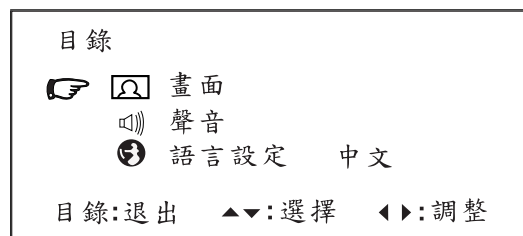


調整設定及使用說明

RGB 模式調整

1. 確認在螢幕上顯示"目錄"
2. 用選擇鍵 ▲▼ 選擇調整項目
3. 用調整鍵 ◀▶ 進入調整項目.
4. 用選擇鍵 ▲▼ 上下移動選擇欲調整項目.
5. 用調整鍵 ◀▶ 設定位準.

影像調整

1. 確認在螢幕上顯示"目錄"
2. 用選擇鍵 ▲▼ 選擇調整項目
3. 用調整鍵 ◀▶ 進入調整項目.
4. 用選擇鍵 ▲▼ 上下移動選擇欲調整項目.
5. 用調整鍵 ◀▶ 設定位準.

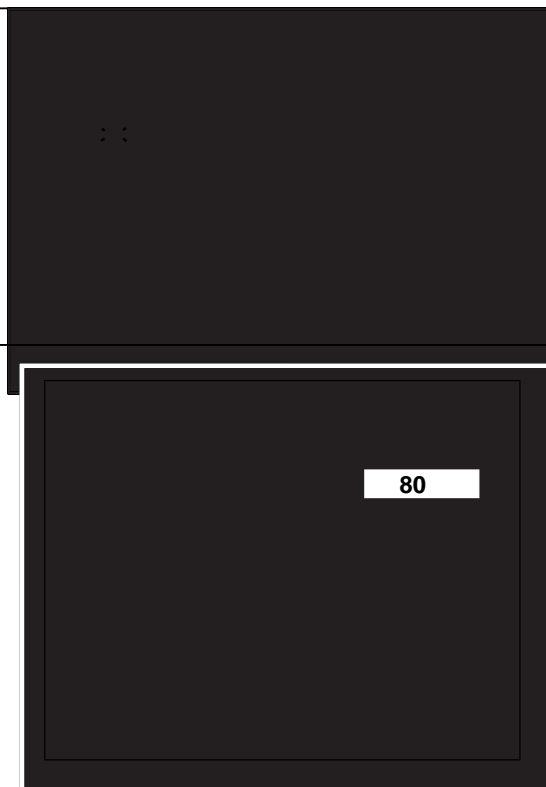

| | | |
|--|--------|--|
| | 亮度 | 亮度控制標示,選擇此圖案以調整影像的亮度. 按調整 ▶,以增加亮度,按調整 ◀,以減少亮度. |
| | 對比 | 對比控制標示,選擇此圖案以調整影像的對比. 對比是影像之暗與亮間的亮度差異. |
| | 紅色 | 調整 R 的增益以加強影像紅色的部份. |
| | 綠色 | 調整 G 的增益以加強影像綠色的部份. |
| | 藍色 | 調整 B 的增益以加強影像藍色的部份. |
| | 色溫 | 色溫標示,選擇此圖案以選擇螢幕的白平衡模式按調整 ◀/▶ 鍵, 可以選擇白平衡模式如:(1) Low=5500K; (2) Mid=6500D; (3) High=9300K. |
| | 畫質 | 畫質控制標示,選擇此圖案以調整畫質. 按調整 ▶畫質變銳利(SHARP),按調整 ◀畫質變柔和. |
| | 自動對比調整 | 如果 VGA 上的輸出位準不是標準(0.707V)時, 按調整 ◀/▶ 鍵可以 Auto Contrast , 使所有的輸入位階自動設定在最適合的位準. |
| | 目錄 | 選擇回到"目錄". |

調整設定及使用說明

影像調整

1. 確認在螢幕上顯示"目錄"
2. 用選擇鍵▲▼ 選擇調整項目
3. 用調整鍵◀▶ 進入調整項目.
4. 用選擇鍵▲▼ 上下移動選擇欲調整項目.
5. 用調整鍵◀▶ 設定位準.



| | | |
|--|------|--|
| | 水平大小 | 水平寬度標示,選擇此圖案以調整顯示影像之水平大小.按調整▶ 以增加水平寬度, 按調整◀ 以減少水平寬度. |
| | 水平位置 | 水平位置標示,選擇此圖案以調整顯示影像之水平位置.按調整▶時影像右移, 按調整◀時影像左移. |
| | 垂直位置 | 垂直位置標示,選擇此圖案以調整顯示影像之垂直位置.按調整▶時影像往上移, 按調整◀使影像往下移. |
| | 相位 | 相位調整.選擇此圖案可修正畫面上的雜訊干擾.按調整◀▶ 鍵,直至雜訊消失為止. |
| | 目錄 | 選擇回到"目錄". |

聲音調整

1. 確認在螢幕上顯示"目錄".
2. 用選擇鍵 ▲▼ 選擇聲音調整項目.
3. 用調整鍵 ◀▶ 進入聲音調整項目.
4. 用選擇鍵 ▲▼ 上下移動選擇欲調整項目.
5. 用調整鍵 ◀▶ 設定位準.


| | | |
|---------------------|-----|----|
| 聲 音 | | |
| | 低 音 | 50 |
| | 高 音 | 50 |
| | 平 衡 | 50 |
| | 目 錄 | |
| 目錄:退出 ▲▼ :選擇 ◀▶ :調整 | | |

| | | |
|--|----|--|
| | 低音 | 調整聲音之低音位準,欲有較強之低音時則增加低音位準. |
| | 高音 | 調整聲音之高音位準,欲有較強之高頻響應時,則增加高音位準. |
| | 平衡 | 調整左聲道與右聲道位準,平衡值 50 時左聲道與右聲道一樣位準,增加平衡值時增加右聲道的位準,減少平衡值時增加左聲道的位準. |
| | 目錄 | 選擇回到"目錄". |

調整設定及使用說明

螢幕顯示語言設定

1. 確認在螢幕顯示"目錄".
2. 用選擇鍵 ▲▼ 鍵選擇"語言設定"項目.
3. 用調整鍵 ◀▶ 鍵設定"目錄"語言為中文、英文或法文.



自動調整

此機型可藉由選擇自動調整之功能,若檢知是 VESA 標準信號,此功能會自動調整影像大小相位,使影像能與螢幕配合.

1. 確認螢幕顯示"目錄".
2. 用選擇 ▲▼ 鍵選擇自動調整項目.
3. 用調整 ◀▶ 使自動調整功能動作.
4. 螢幕顯示"OK"表示自動調整完成.



相關資訊

此機型可以顯示接收信號之頻率位準.

1. 確認螢幕顯示"目錄".
2. 用選擇 ▲▼ 鍵選擇相關資訊項目.
3. 用調整 ◀▶ 使相關資訊功能動作.

| | |
|------|------------|
| 相關資訊 | |
| 水平頻率 | : 60.0 KHz |
| 垂直頻率 | : 75.0 Hz |
| 畫面頻率 | : 31.5 MHz |
| 解析度 | : 1024*768 |
| 軟體版本 | : 17C 2.1D |

| | |
|------|------------------------|
| 水平頻率 | 顯示接收信號的水平頻率,參考所附之頻率表. |
| 垂直頻率 | 顯示接收信號的垂直頻率,參考所附之頻率表. |
| 畫面頻率 | 顯示輸入類比信號的 Pixel Clock. |
| 解析度 | 顯示接收信號的解析度,參考所附之頻率表. |
| 軟體版本 | 顯示此顯示器的軟體版別. |

故障檢修


當機器發生故障時,在送修前請先檢視下列各項。

| 故障現象 | 故障原因 | 故障檢修 |
|----------|---|--|
| 沒有影像 | 1.電源線路接好? 2.主電源鍵是否打開? 3.信號線是否接好? 4.機器是否在省電狀態? | 1.將電源線接好。 2.按下主電源鍵。 3.將信號線接好。 4.按電腦上任何鍵。 |
| 顏色不正常 | 1.顏色是否調太淡? 2.色相是否調偏掉?: 3.信號線是否接好? | 1.將顏色調至正常位置。 2.將色相調至正常位置。 3.將信號線接好。 |
| 畫面流動 | 1.信號線是否接好? 2.輸入 VGA 信號是否超出頻率範圍? | 1.將信號線接好。 2.調整 VGA 信號頻率至適用頻率。 |
| 畫面太暗 | 亮度及對比控制是否調太小? | 將亮度及對比調整至正常位置。 |
| 畫面太大或太小 | 1.水平控制是否適當? 2.垂直控制是否適當? | 1.調整水平控制大小。 2.調整垂直控制大小。 |
| 有聲音但沒有影像 | 1.輸入源方向是否改變? 2.輸入源是否適當地接好? 3.輸入 VGA 信號是否超出頻率範圍? 註: 影像輸入只有下列四種方式,三種為 AV/S-VIDEO/YC _B C _R 模式,另一種則為 RGB 模式 | 1.確認輸入源的方向。 2.正確地將信號線接好。 3.調整 VGA 信號頻率至適用頻率。 |
| 有影像但沒有聲音 | 1.輸入源是否有問題? 2.音量是否調至最小? 3.聲音信號線是否連接好? 註: 音源輸入只有下列四種方式,三種為 AV/S-VIDEO/YC _B C _R 模式,另一種則為 RGB 模式。 | 1.確認輸入源。 2.調至適當的音量。 3.正確地將聲音信號線接好。 |
| 遙控失去作用 | 1.遙控器是否電力不足? 2.磁波、靜電或雷擊干擾? | 1.更換新電池。 2.拔下電源插頭約 15 秒後再插上電源插頭,重新開機即可。 |

壁掛安裝方法(安裝架另購)

安裝步驟：


- 1、由圖一所示、先將符號 1~4 腳座零件拆下不用

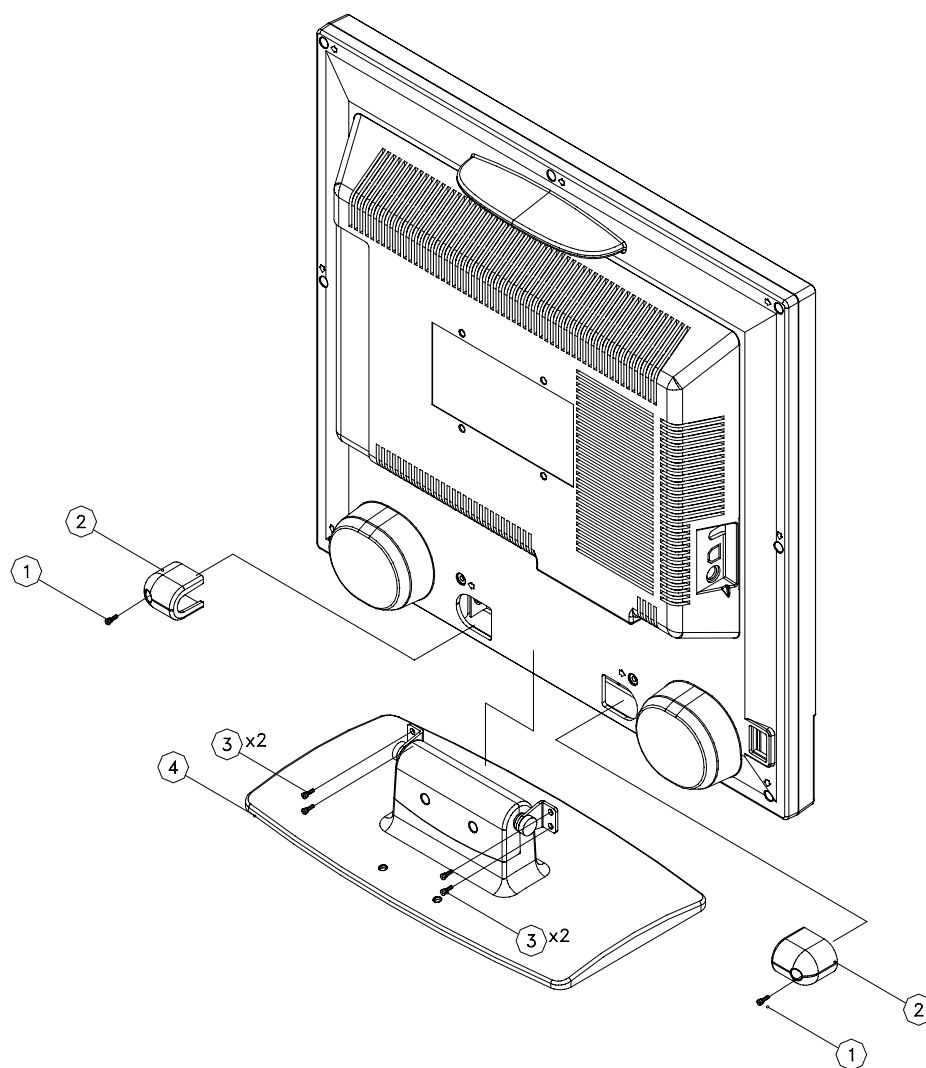

圖一

壁掛安裝方法(安裝架另購)

- 2、 LCD 本壁掛架組合方式(由圖二所示)
 - a、 由 LCD 後殼之 4 個螺絲孔鎖付 4 支螺絲。
 - b、 螺絲為 4Ø 機械牙 10m/m 長 4 支。
 - c、 螺絲鎖附扭力 16Kg/m。

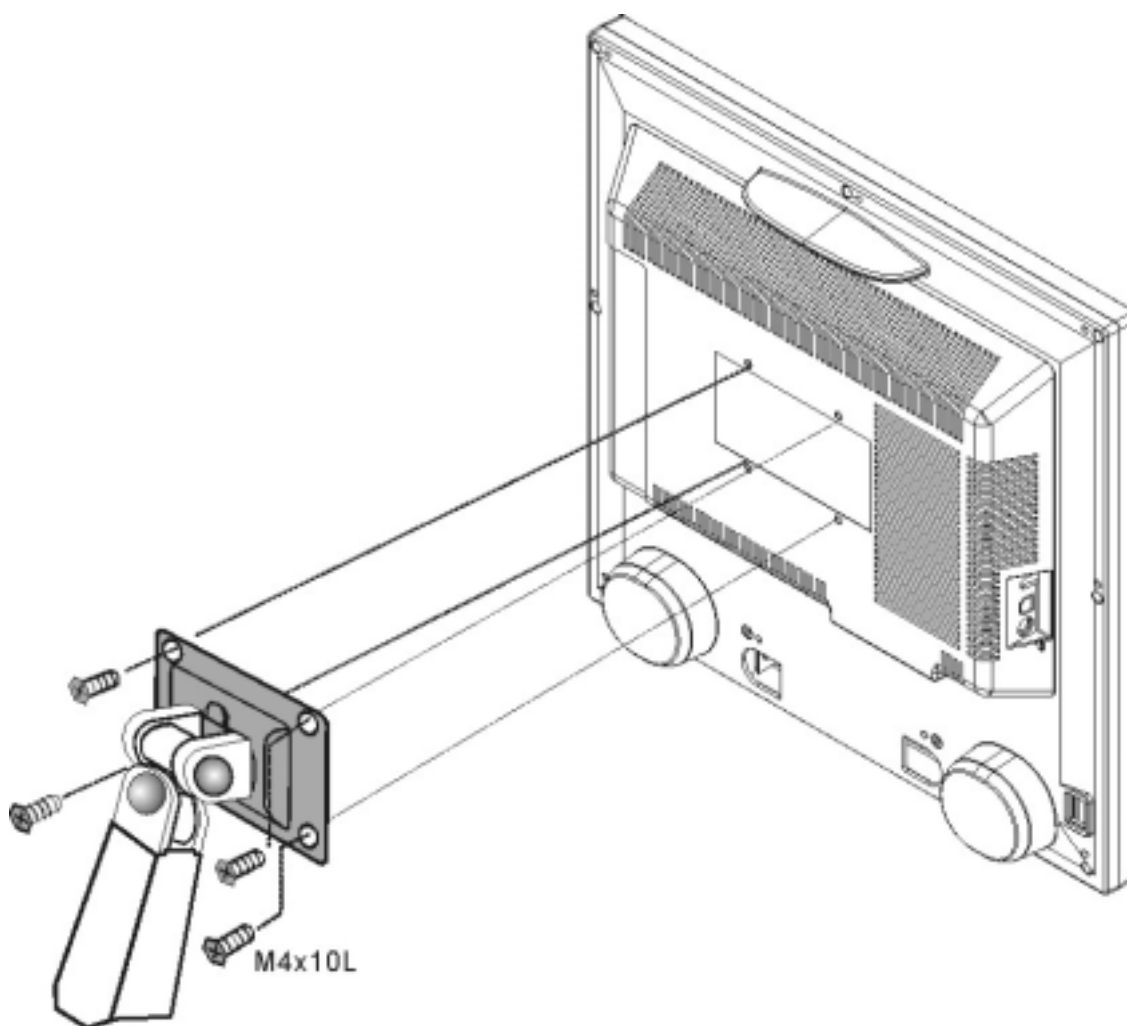

圖二

注意：

- 1、 顯示器壁掛架另購(可於一般大型電腦商場選購足以支撐顯示器重量，螺絲相距 75mm，並符合 VESA 標準壁掛架)。
- 2、 LCD 本壁掛架鎖付後請測試螺絲鎖附妥當否。
- 3、 LCD 與壁掛架裝妥後、壁掛架上不可再吊其他物品以利壁掛架支撐。

電視頻道表

一般電視與有線電視在螢幕上的頻道與實際接收頻率對照表

| 一般電視 頻道 | 有線電視 頻道 | 實際接收頻率 (MHz) | 一般電視 頻道 | 有線電視 頻道 | 實際接收頻率 (MHz) |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| - | 1 | 72 - 78 | - | 38 | 306 - 312 |
| 2 | 2 | 54 - 60 | - | 39 | 312 - 318 |
| 3 | 3 | 60 - 66 | - | 40 | 318 - 324 |
| 4 | 4 | 66 - 72 | - | 41 | 324 - 330 |
| 5 | 5 | 76 - 82 | - | 42 | 330 - 336 |
| 6 | 6 | 82 - 88 | - | 43 | 336 - 342 |
| 7 | 7 | 174 - 180 | - | 44 | 342 - 348 |
| 8 | 8 | 180 - 186 | - | 45 | 348 - 354 |
| 9 | 9 | 186 - 192 | - | 46 | 354 - 360 |
| 10 | 10 | 192 - 198 | - | 47 | 360 - 366 |
| 11 | 11 | 198 - 204 | - | 48 | 366 - 372 |
| 12 | 12 | 204 - 210 | - | 49 | 372 - 378 |
| 13 | 13 | 210 - 216 | - | 50 | 378 - 384 |
| - | 14 | 120 - 126 | - | 51 | 384 - 390 |
| - | 15 | 126 - 132 | - | 52 | 390 - 396 |
| - | 16 | 132 - 138 | - | 53 | 396 - 402 |
| - | 17 | 138 - 144 | - | 54 | 402 - 408 |
| - | 18 | 144 - 150 | - | 55 | 408 - 414 |
| - | 19 | 150 - 156 | - | 56 | 414 - 420 |
| - | 20 | 156 - 162 | - | 57 | 420 - 426 |
| - | 21 | 162 - 168 | - | 58 | 426 - 432 |
| - | 22 | 168 - 174 | - | 59 | 432 - 438 |
| - | 23 | 216 - 222 | - | 60 | 438 - 444 |
| - | 24 | 222 - 228 | - | 61 | 444 - 450 |
| - | 25 | 228 - 234 | - | 62 | 450 - 456 |
| - | 26 | 234 - 240 | - | 63 | 456 - 462 |
| - | 27 | 240 - 246 | - | 64 | 462 - 468 |
| - | 28 | 246 - 252 | 14 | 65 | 470 - 476 |
| - | 29 | 252 - 258 | 15 | 66 | 476 - 482 |
| - | 30 | 258 - 264 | 16 | 67 | 482 - 488 |
| - | 31 | 264 - 270 | 17 | 68 | 488 - 494 |
| - | 32 | 270 - 276 | 18 | 69 | 494 - 500 |
| - | 33 | 276 - 282 | 19 | 70 | 500 - 506 |
| - | 34 | 282 - 288 | 20 | 71 | 506 - 512 |
| - | 35 | 288 - 294 | 21 | 72 | 512 - 518 |
| - | 36 | 294 - 300 | 22 | 73 | 518 - 524 |
| - | 37 | 300 - 306 | 23 | 74 | 524 - 530 |
| | | | 24 | 75 | 530 - 536 |
| | | | 25 | 76 | 536 - 542 |
| | | | 26 | 77 | 542 - 548 |

註：右邊有線電視 65 - 77 頻道實際接收頻率比表列減少 2MHz，例如有線電視 65 頻道實際接收頻率為 468 - 474MHz，以此類推。

電視頻道表

| 一般電視 頻道 | 有線電視 頻道 | 實際接收頻率 (MHz) | 一般電視 頻道 | 有線電視 頻道 | 實際接收頻率 (MHz) |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 27 | 78 | 548 - 554 | 45 | 101 | 656 - 662 |
| 28 | 79 | 554 - 560 | 46 | 102 | 662 - 668 |
| 29 | 80 | 560 - 566 | 47 | 103 | 668 - 674 |
| 30 | 81 | 566 - 572 | 48 | 104 | 674 - 680 |
| 31 | 82 | 572 - 578 | 49 | 105 | 680 - 686 |
| 32 | 83 | 578 - 584 | 50 | 106 | 686 - 692 |
| 33 | 84 | 584 - 590 | 51 | 107 | 692 - 698 |
| 34 | 85 | 590 - 596 | 52 | 108 | 698 - 704 |
| 35 | 86 | 596 - 602 | 53 | 109 | 704 - 710 |
| 36 | 87 | 602 - 608 | 54 | 110 | 710 - 716 |
| 37 | 88 | 608 - 614 | 55 | 111 | 716 - 722 |
| 38 | 89 | 614 - 620 | 56 | 112 | 722 - 728 |
| 39 | 90 | 620 - 626 | 57 | 113 | 728 - 734 |
| 40 | 91 | 626 - 632 | 58 | 114 | 734 - 740 |
| 41 | 92 | 632 - 638 | 59 | 115 | 740 - 746 |
| 42 | 93 | 638 - 644 | 60 | 116 | 746 - 752 |
| 43 | 94 | 644 - 650 | 61 | 117 | 752 - 758 |
| - | 95 | 90 - 96 | 62 | 118 | 758 - 764 |
| - | 96 | 96 - 102 | 63 | 119 | 764 - 770 |
| - | 97 | 102 - 108 | 64 | 120 | 770 - 776 |
| - | 98 | 108 - 114 | 65 | 121 | 776 - 782 |
| - | 99 | 114 - 120 | 66 | 122 | 782 - 788 |
| 44 | 100 | 650 - 656 | 67 | 123 | 788 - 794 |
| | | | 68 | 124 | 794 - 800 |
| | | | 69 | 125 | 800 - 806 |

註：右邊有線電視 78-125 頻道實際接收頻率比表列減少 2MHz，例如有線電視 78 頻道實際接收頻率為 546-552MHz，以此類推。

全頻道 181CH 之計算方法

一般電視頻道： 2 - 69CH (68CH)

有線電視頻道： 1 - 125CH (125CH)

總共 68CH + 125CH - 12CH (2- 13CH 兩者重覆部份) = 181CH